


Andmete jagamine nutitelefoni kaudu ühendatud navigeerimispaketi teenuste aktiveerimiseks

Algtingimused:

- Sõiduk ilma BTA-ta (SOS-nupp puudub)
- Kliendi nutitefon
- Laske mootoril töötada ja oodake, kuni puutekraani allalaadimine lõpeb (maks. 2 min.)
- Veenduge, et olete GSM-võrgu levialaga piirkonnas (vältige näiteks maa-aluseid parklaid jne).

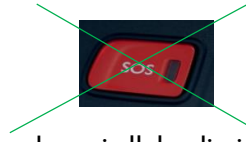

Selleks et ühendatud navigatsiooniteenustest (liiklusteave reaalajas, SpeedCam, parklad, tanklad, huvipunktid, ilmaprognoos) kasu saada sõidukis, mis ei ole varustatud eraldiseisva telemaatika mooduliga (BTA), on vaja siduda nutitefon personaalses leviala režiimis (modemirežiim). Kliendi nutitelefoni personaalne leviala peab olema aktiveeritud.

Personaalse leviala lubamiseks sisenege Seadistustesse, seejärel valige Ühendused ja lülitage sisse. Personaalne leviala / mobiilne leviala või mobiilne leviala ja modem. Valige soovitud ja/või saadaval olev ühendusrežiim: Wi-Fi/Bluetooth.



Kui personaalne leviala on nutitelefonis aktiveeritud, tuleb see siduda sõidukiga.

Valik 1: Wi-Fi sidumine

Etapp 1:

Klõpsake navigeerimiskraani paremas ülaservas olevat sõnumite ikooni.



Etapp 2:

Klõpsake Wi-Fi'l.




Etapp 3:

Kui nutitelefoni ei ole loendis, klõpsake värskendusnoolt.



Etapp 4:

Valige kliendi nutitefon.

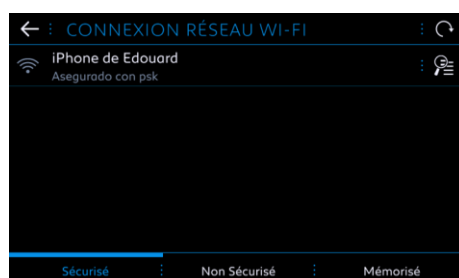

Etapp 5:

Protsessi lõpuleviimiseks tuleb sisestada kliendi nutitelefoni salvestatud Wi-Fi salasõna.



Kui nutitefon on sõidukiga seotud, minge tagasi lehele „Ühendatud navigeerimispakett auto aktiveerimisel“.

Andmete jagamine nutitelefoni kaudu ühendatud navigeerimispaketi teenuste aktiveerimiseks

Valik 2: Bluetooth'i sidumine


Etapp 1:

Minge menüüsse „Telefon“ ja valige „Ühendage telefon“.




Etapp 2:

Süsteem otsib olemasolevaid seadmeid.

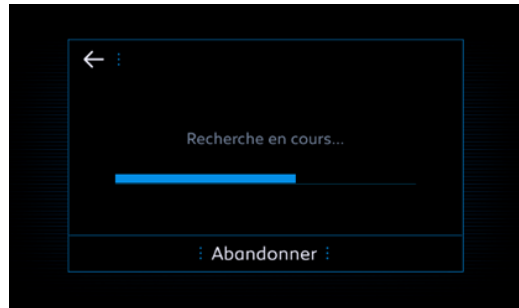

Etapp 3:

Valige kliendi nutitelefoni.

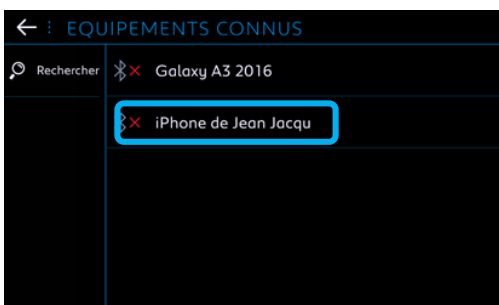


Etapp 4:


Kinnitage sõiduki ja nutitelefoni vaheline ühendus (sisestage vajadusel sidumiskood).



Etapp 5:

Märkige „Mobiilse interneti andmed“, et siduda nutitelefoni internetiühendus sõidukiga, ja klõpsake nuppu OK.

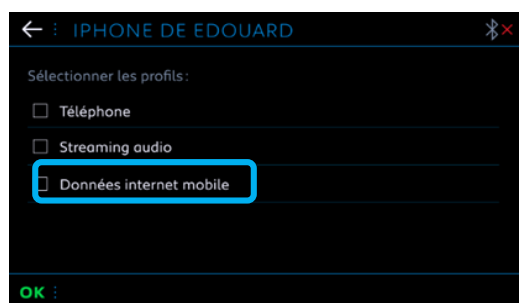

 Kui nutitelefoni on sõidukiga seotud, minke tagasi lehele „Ühendatud navigeerimispakett auto aktiveerimisel“.